SAMSUNG

Mode d’emploi

SC8550

ASPIRATEUR

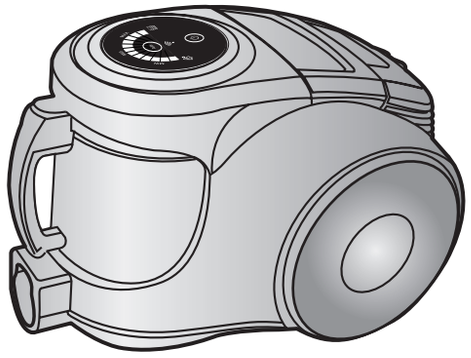

- Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement ce mode d’emploi.
- Uniquement pour utilisation intérieure.

DJ68-00330F REV(0.0)

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette ou un sol humide.
   N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans réservoir à poussière. Videz le réservoir avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Evitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Débranchez l'aspirateur avant de changer le bac ou le réservoir à poussière. Assurez-vous de bien tenir la prise et non le câble lorsque vous débranchez votre aspirateur.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance sauf si une personne responsable est présente pour s'assurer qu'ils utilisent l'appareil correctement. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. La prise doit être débranchée avant de procéder des opérations de nettoyage ou de réparation.
10. Evitez d'utiliser une rallonge.
11. N'essayez pas de remplacer un cordon d'alimentation endommagé car cette opération délicate doit être exécutée uniquement par le fabricant ou un technicien qualifié.
12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant ou un agent de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout accident.
13. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le flexible. Utilisez la poignée de l'aspirateur prévue à cet effet.
14. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type « point vert ».

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

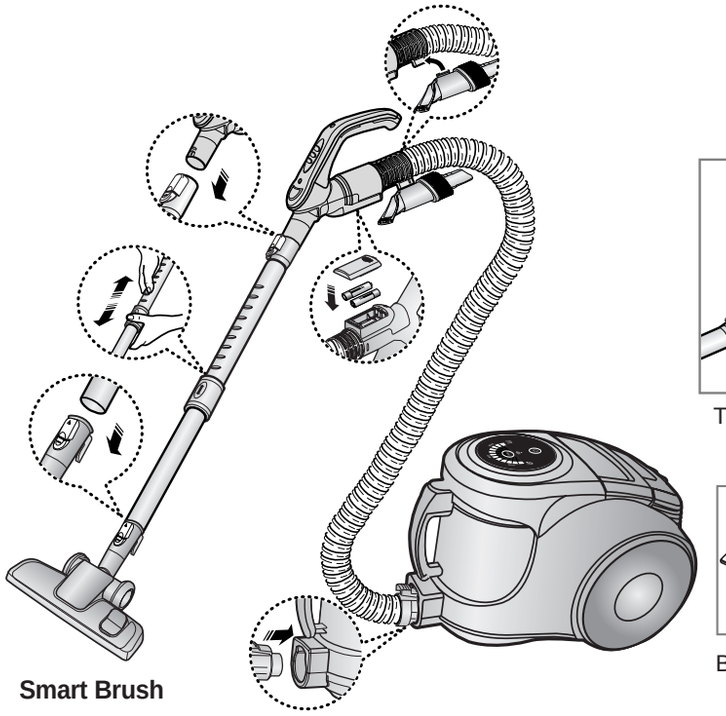

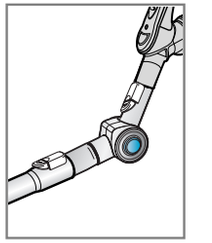

TUBE COUDE

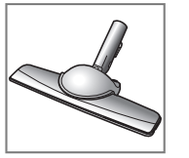

Brosse parquet

► Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

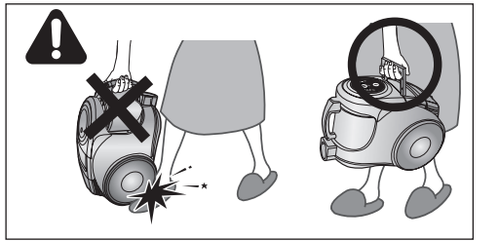

ATTENTION : Veuillez ne pas utiliser la poignée du bac à poussière pour porter le produit.

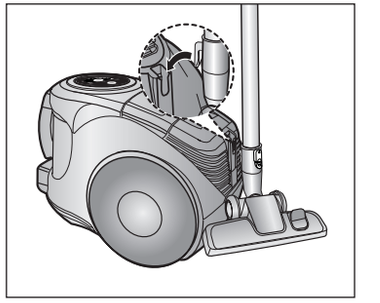

Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CORDON D'ALIMENTATION

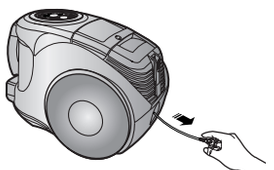

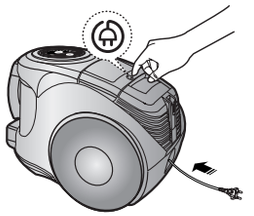

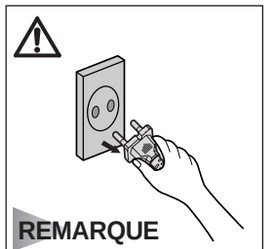

REMARQUE

Pour votre sécurité, veillez à saisir la prise et non le cordon lorsque vous débranchez votre aspirateur.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est entièrement déroulé avant utilisation.

2-2 VARIATEUR DE INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET ET VARIATEUR DE PUISSANCE

- COMMANDE SUR LA POIGNÉE (CONTRÔLE INFRAROUGE)

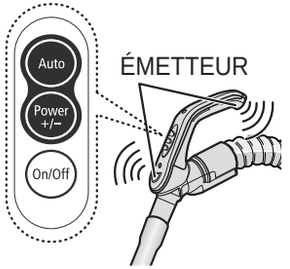

1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est entièrement déroulé avant utilisation.

2. MODE normal (+/-)
   Appuyez plusieurs fois sur le bouton POWER +/- pour sélectionner le mode souhaité.
   (ON) MIN → MID → MAX

3. Mode AUTO
   Appuyez sur le bouton AUTO pour passer en mode automatique.

- CORPS

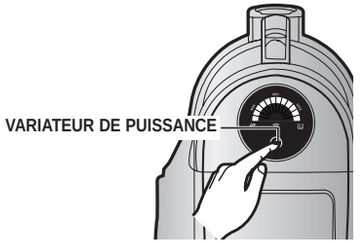

Appuyez sur le bouton de puissance plusieurs fois de suite pour sélectionner le mode correct.
(ON(MIN) → OFF)

NOTE : Si l'aspirateur ne fonctionne pas avec la commande de la poignée, utilisez le bouton sur le corps de l'aspirateur.

Nettoyez le réservoir à poussière si le voyant de contrôle du filtre est allumé.

Partie qui capte les signaux infrarouges de la poignée.

Auto

Détecte la quantité de poussière aspirée, ajuste automatiquement la puissance d'aspiration. La luminosité de l'afficheur LED change.

2-3 COMMENT UTILISER ET ENTRETENIR LES ACCESSOIRES

TUBE



Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser vers l'avant ou l'arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tube télescopique.

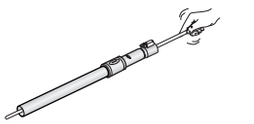

Déboîtez le tube télescopique et raccourcissez-le. Retirez les éléments obstruant le tube.

ACCESSOIRE 3 EN 1

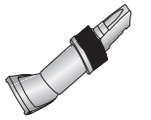



Emboîtez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du flexible.



Emboîtez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du flexible.



Emboîtez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du flexible dans la direction opposée.

Tube coudé

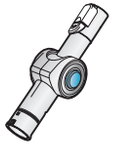

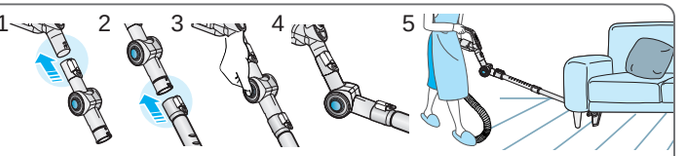

1. Emboîtez le tube coudé pour raccorder l'extrémité du flexible et le tube télescopique.
2. Emboîtez le tube télescopique dans la partie inférieure du tube coudé.
3. Appuyez sur le bouton sur le côté.
4. Maintenez le bouton sur le côté enfoncé pour plier le tube coudé.
5. Avec le tube coudé, vous atteignez sans vous pencher les endroits difficiles à nettoyer comme par exemple sous les meubles.

Brosse SMART

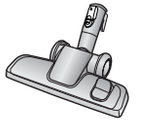

► Nettoyage des tapis

► Nettoyage des carrelages

Réglez le sélecteur en fonction des endroits que vous souhaitez nettoyer.

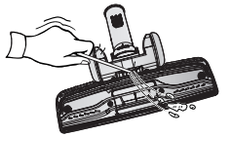

Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

Brosse parquet

Aspire la poussière sur une large surface.



Retirer les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

3 VIDAGE DU RESERVOIR À POUSSIÈRE

1

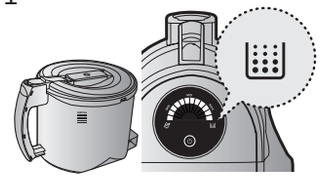

Videz le réservoir à poussière si le niveau de poussière a atteint la ligne [DUST FULL] dans le bac à poussière ou si le témoin du voyant lumineux est allumé lorsque l'aspirateur est en marche.

2

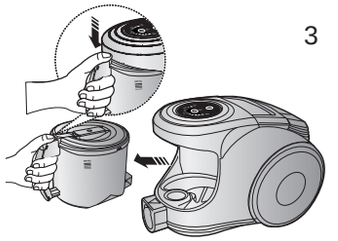

Retirez le réservoir à poussière en appuyant sur le bouton.

3

Retirez le couvercle du réservoir à poussière.

4

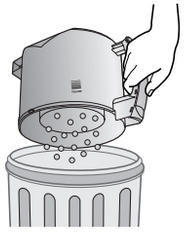

Jetez la poussière dans la poubelle.

5

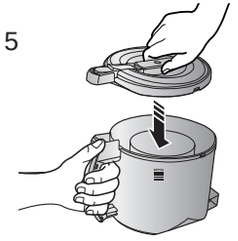

Replacez le couvercle du réservoir à poussière de façon à ce que la flèche du bac à poussière et celle du couvercle soient alignées.

6

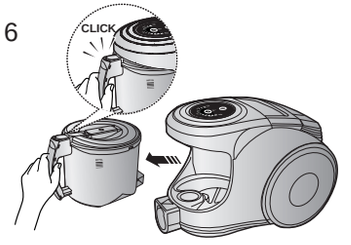

Avant utilisation, introduisez le réservoir à poussière dans le corps de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

- Vider dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme/allergies).

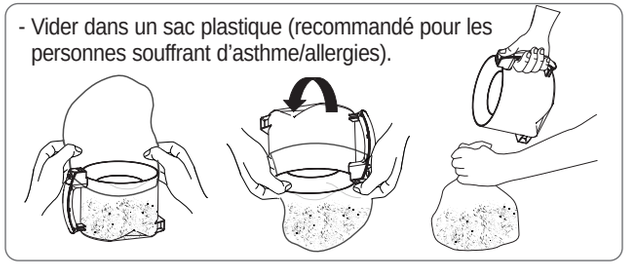

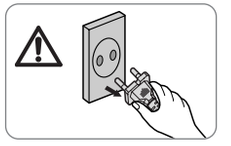

NOTE
Vous pouvez rincer le réservoir à poussière à l'eau froide.

4 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

4-1. QUAND DEVEZ-VOUS NETTOYER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

- Même sans obstruction, procédez à l'entretien des parties internes du réservoir à poussière dans les cas suivants.

  La puissance d'aspiration est très faible pendant le nettoyage. Vous entendez un bruit vibrant comme si la brosse était collée au sol (tapis souples, couvertures, etc.).

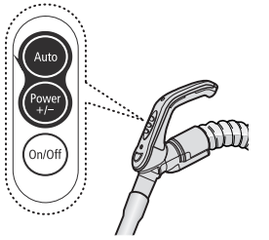

COMMANDE À LA POIGNÉE

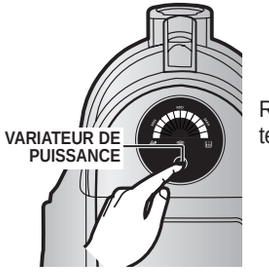

Réglez la puissance de l'aspirateur sur "MAX".

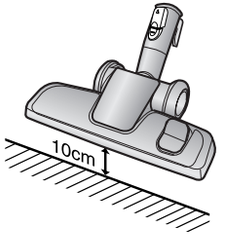

Si le témoin de contrôle du filtre devient rouge lorsque la brosse se trouve à 10 cm au-dessus du sol, nettoyez-le.

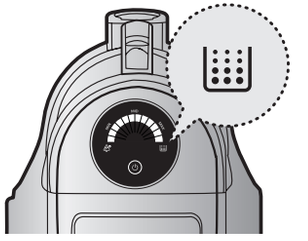

Lorsque le témoin s'allume, videz le réservoir à poussière (4-2) en suivant les illustrations figurant ci-après.

4-2 NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

1

Retirez le réservoir à poussière.

2

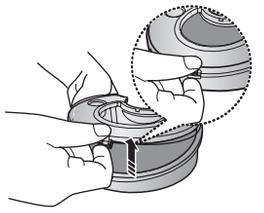

Déboîtez le cadre du couvercle du réservoir à poussière pour le retirer.

3

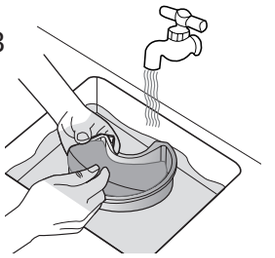

Retirez l'éponge à l'intérieur du réservoir à poussière.

4

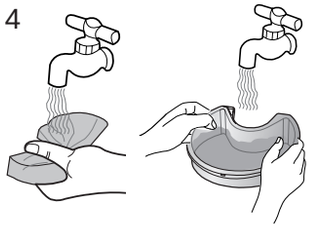

Lavez l'éponge et le filtre du réservoir à poussière à l'eau.

5

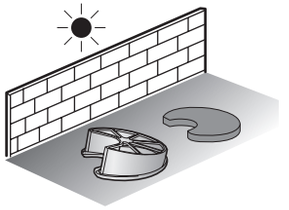

Faites sécher l'éponge et le filtre à poussière à l'ombre pendant au minimum 12 heures.

6

Remettez l'éponge dans le réservoir à poussière.

7

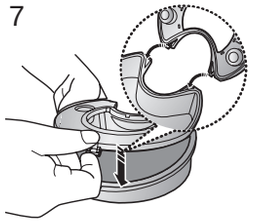

Avant d'assembler le réservoir, introduisez le mentonnet du couvercle du réservoir à poussière dans un orifice dans le filtre.

8

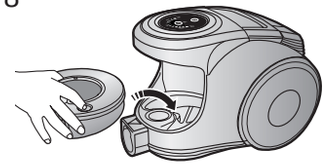

Remettez le réservoir à poussière assemblé dans le corps de l'aspirateur.

NOTE : Veillez à ce que le filtre soit complètement sec avant de le replacer dans l'aspirateur. Prévoyez 12 heures pour le séchage.

5 *NETTOYAGE DU FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR*

Retirez le réservoir ainsi que le bac à poussière.

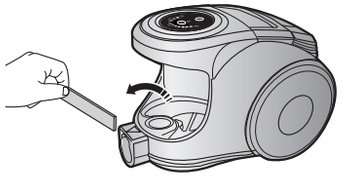

Retirez le filtre de protection du moteur de l'aspirateur et nettoyezle. Puis remettezle en place.

6 *NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE*

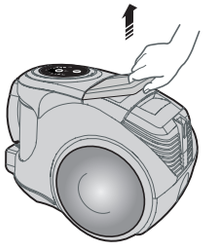

Tenez la poignée vers le haut.

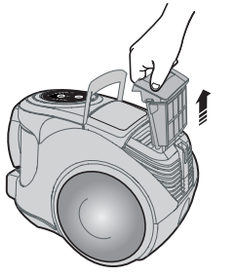

Saisissez la poignée du filtre de sortie et tirez pour retirer le filtre.

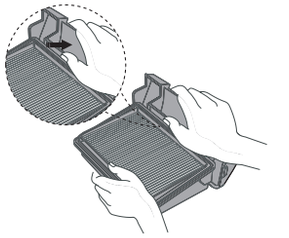

Retirez le cadre du couvercle du filtre de sortie.

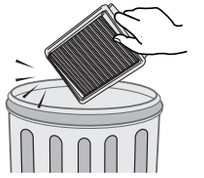

Nettoyez le filtre de sortie.

Ne pas jeter.

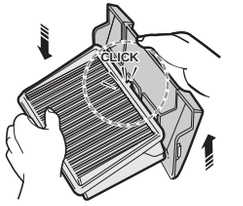

Avant de remonter les différents éléments, ajustez le couvercle du filtre externe et le filtre de sortie correctement et enclenchez le filtre externe jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

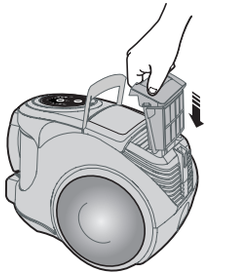

Replacez le filtre externe dans l'aspirateur jusqu'à ce qu'un déclic confirme qu'il est en place.

7 CHANGEMENT DES PILES

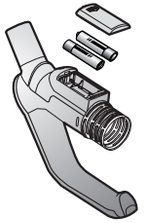

TYPE DE PILES : Taille AA

NOTE

1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles.
   Si le problème persiste, contactez notre revendeur.
2. Deux piles de ce type sont nécessaires.

⚠ ATTENTION

1. Ne démontez pas ou ne rechargez pas les piles.
2. N'approchez pas les piles de sources incandescentes.
3. Respectez les polarités (+) et (-).
4. Placez les piles correctement.

- EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le cordon, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La puissance d'aspiration baisse peu à peu.	Tête, flexible d'aspiration ou tube bloqué.	Enlever l'objet obstruant.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifiez que le cordon n'est pas entortillé ou mal enroulé.	Tirer le cordon de 2-3 m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le flexible.	Contrôler le flexible et le remplacer si nécessaire.
Capacité d'aspiration faible ou en baisse.	Le filtre est rempli de poussière.	Vérifier le filtre et le nettoyer comme illustré dans les instructions si nécessaire.

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC

8 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Unité	SC8550
Puissance maximale	W	1800W
Puissance utile	W	360W
Dépression	Kpa	31
Débit d'air	dm3/s	39
Niveau sonore	dBA	78
Capacité sac à poussières	l	1.5
Contrôle de la puissance		oui
Enrouleur de cordon		oui
Type du tube		Télescopique aluminium
Brosse	Typ	Smart Brush + Brosse parquet
Filtration		H13
Rayon d'action	m	10.5
Accessoires	Nbre	3
Brosse à meubles		oui
Suceur plat		oui
Suceur à coussins		oui
Poids net / brut du corps	kg	6/9,5
Dimensions (nettes)	cm	283 / 300 / 420
Dimensions (brutes)	cm	370 / 334 / 620
Coloris		PEARL BLK

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modification sans préavis.

MEMO

SAMSUNG

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

08 25 08 65 65

(Numéro Indigo : 0,35€ / min)

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC